

À l'attention des usagers : **ceci n'est pas un jouet** mais un modèle réduit destiné à un usage de décoration.

## Notice de montage du carrelet

### 1/. montage des pilotis :





matériel nécessaire



Assembler les croisillons avec un point de colle.

Bien vérifier l'équerrage des croisillons avant le séchage de la colle.

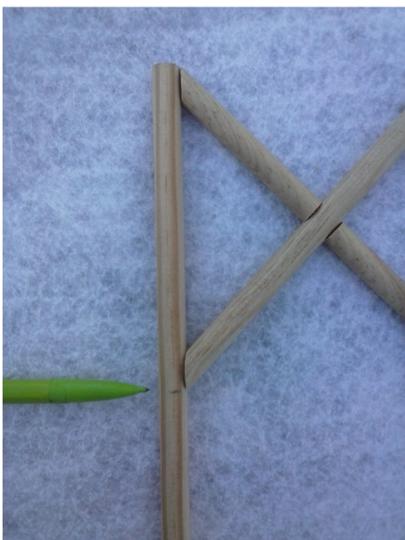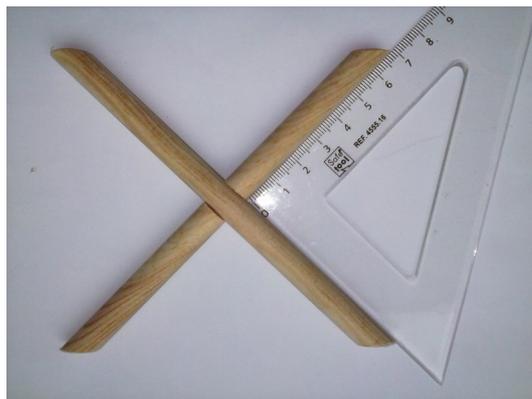

Marquer l'emplacement du bas des croisillons sur les poteaux pour déterminer la limite à peindre.



Appliquer un ruban de masquage et peindre le bas des poteaux en noir.



Assembler les poteaux et les croisillons.  
Procéder au collage sur une surface plane.  
Veiller à bien aligner le haut des poteaux.





Vue arrière




Vue avant

Coller ensemble les deux éléments obtenus avec le dernier croisillon et la barre restante.  
Procéder à la verticale en s'aidant d'un élastique et/ou de ruban adhésif pour maintenir le tout pendant le séchage de la colle.

## 2/.Montage du cabanon :

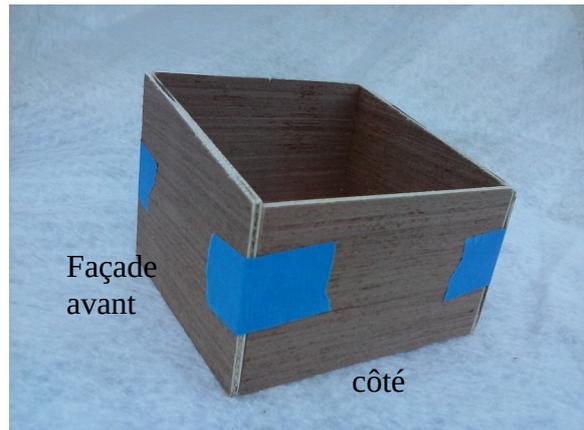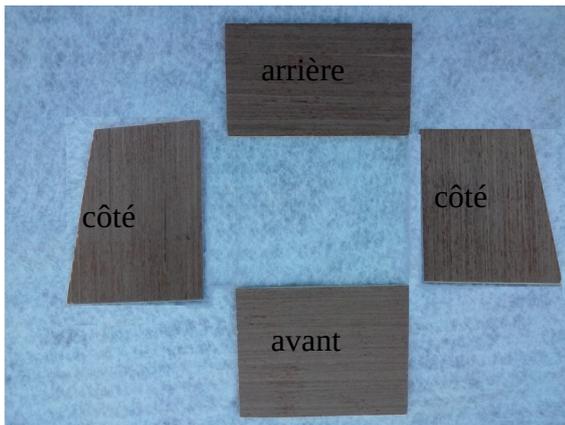


Coller les quatre côtés du cabanon en s'aidant de ruban adhésif.

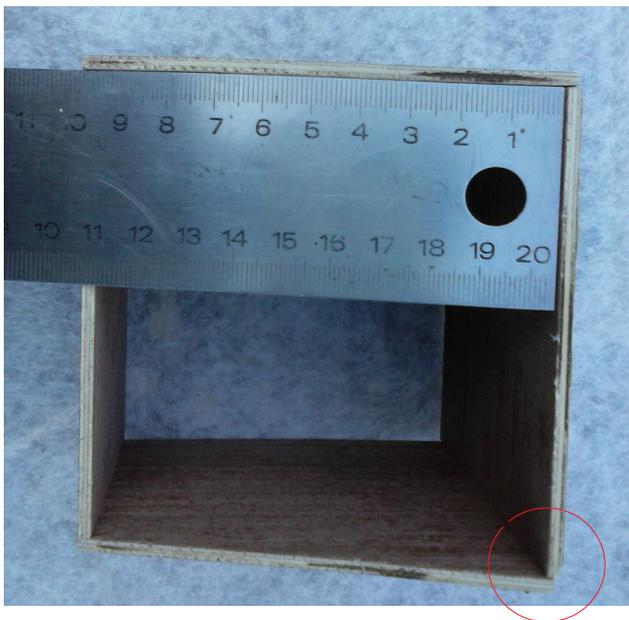

Vérifier l'équerrage avant de laisser sécher.

Attention : les côtés reposent sur les bords des façades, et pas l'inverse.

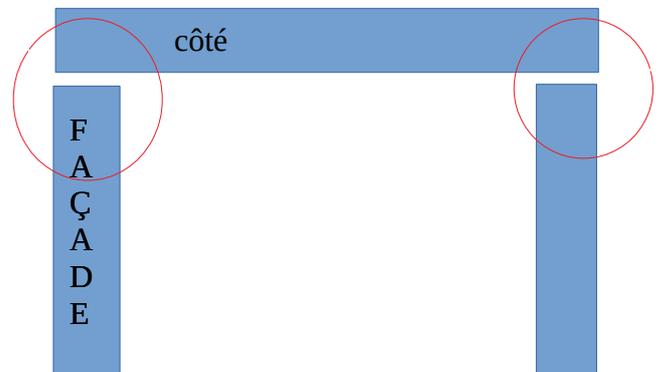

## DECORATION DU CABANON

Peindre les murs du cabanon de la couleur choisie et le toit en noir.





Une fois la peinture sèche, tracer au stylo noir les fenêtres des côtés et le bardage.



Sur la façade avant, tracer une porte d'entrée, une large fenêtre, puis le bardage. Tracer également le bardage de la partie arrière.

Protéger les façades à l'aide de ruban de masquage et peindre les fenêtres en noir. Peindre également le mât.

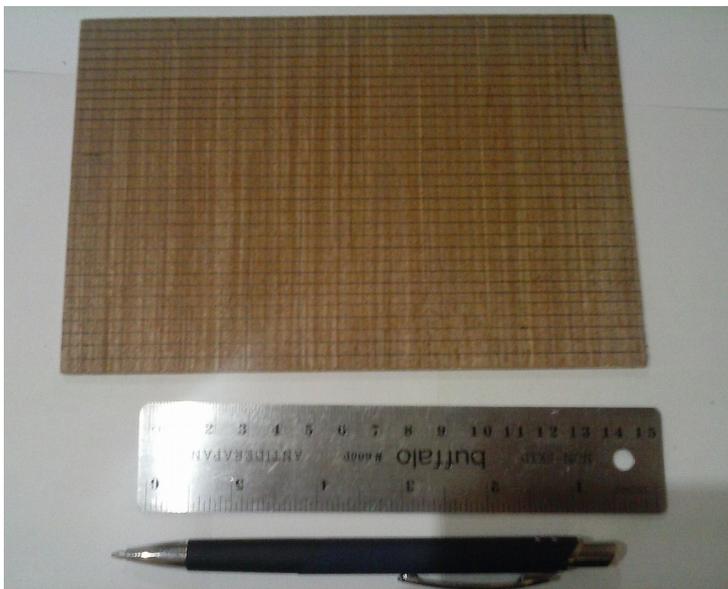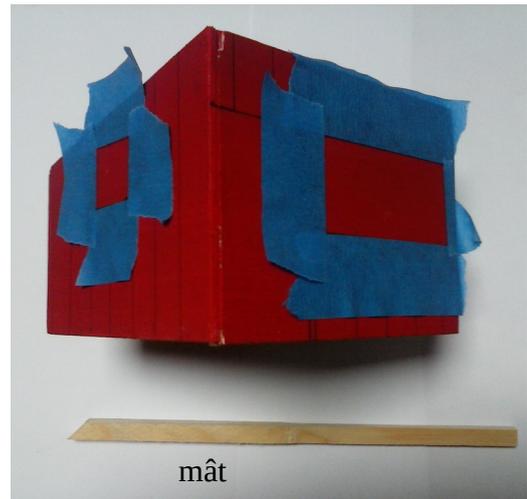

Tracer les lames de plancher parallèlement au grand côté, tous les 5mm environ


## Montage des barrières

Coller les barrières des côtés (ce sont les plus courtes) au ras des poteaux (photo 1).

Procéder à plat, respecter l'équerrage et l'écartement régulier des planches.



Petite barrière collée au ras du poteau

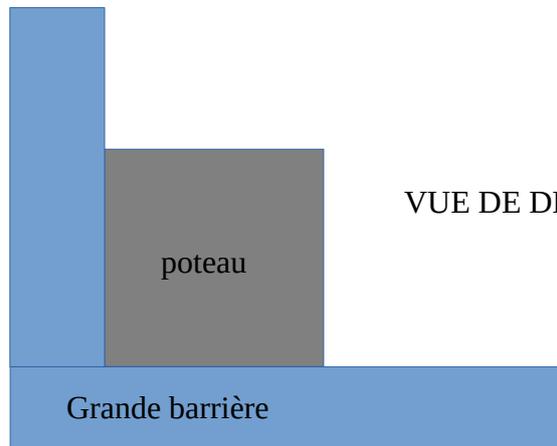

Après séchage des petites barrières, coller une des deux grandes barrières en s'aidant de pinces à linge.



Terminer par le collage de la dernière barrière.

## Montage du treuil :



Pièces nécessaires



Ensemble à réaliser



Nouer la ficelle autour du treuil et l'enrouler de quelques tours.

## Collage du cabanon et des barrières sur le plancher.




Coller la cabane au ras du bord arrière du plancher et la centrer dans la largeur. Coller le toit en le laissant déborder un peu plus sur l'avant que sur l'arrière, le centrer dans la largeur. Coller les poteaux des barrières au plancher, les poteaux latéraux viennent s'appuyer sur les côtés du cabanon.

Coller le mât au sol, il doit prendre appui sur la barrière. Mettre également un point de colle à cet endroit. Utiliser un poids ou un ruban adhésif pour le maintenir pendant le séchage si nécessaire.

Coller maintenant le treuil au sol. Mettre un point de colle sur l'enroulement de corde ainsi qu'entre le treuil et ses supports pour bloquer l'ensemble.



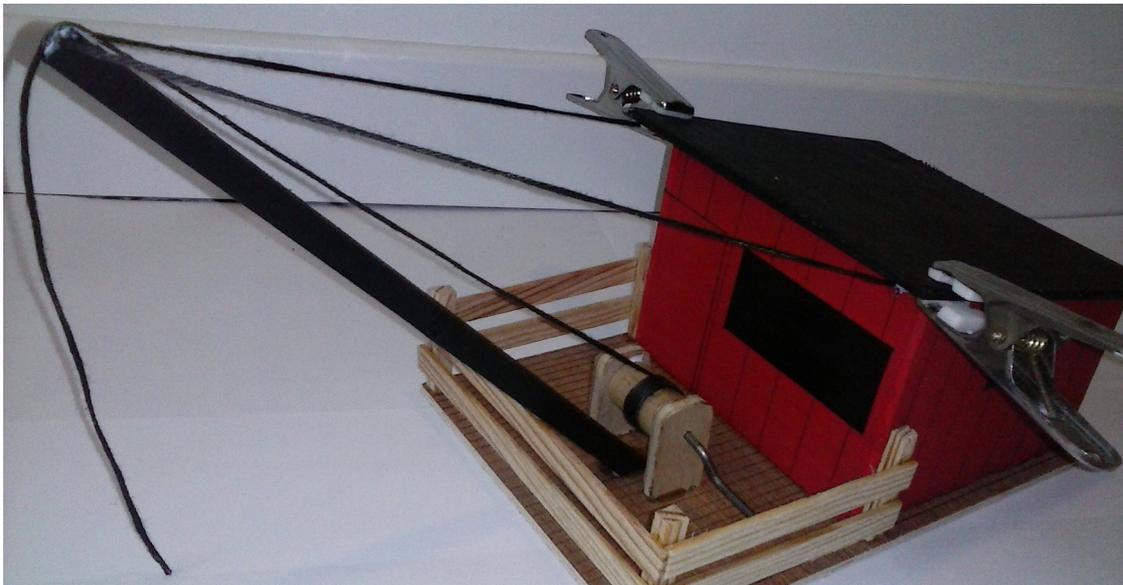


Après séchage du mât et du treuil, coller la ficelle du treuil au bout du mât de façon à ce qu'elle soit tendue.

**Câbles de maintien du mât :**

Prendre la seconde ficelle, la plier en deux et coller l'endroit du pli au bout du mât, les deux extrémités seront collées aux coins avant du toit. Les ficelles doivent être tendues : on peut s'aider de pinces à linge pour cela.


**Préparation du carret :**

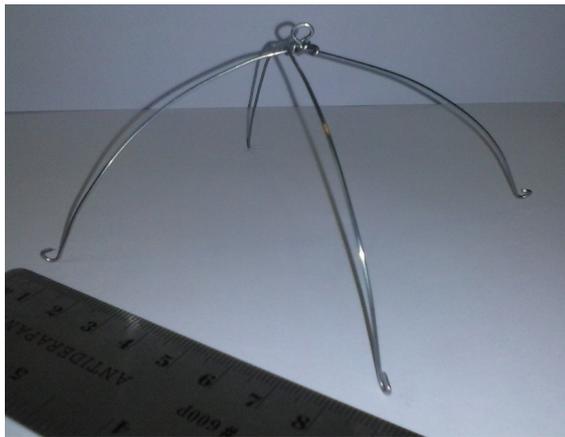

Cintrer doucement les bras de maintien du filet entre le pouce et l'index.

Les quatre crochets doivent toucher le sol, et la distance entre chaque doit être sensiblement identique.

Passer les angles du filet dans les crochets puis fermer les crochets avec une pince fine.

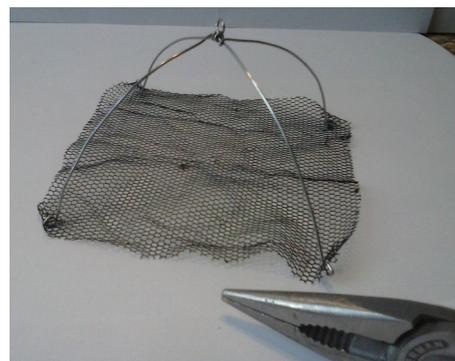



Pour terminer :  
Coller le plancher de la  
cabane sur son support  
puis attacher le carrelet  
à sa ficelle, à la hauteur  
désirée.

Il est possible de  
protéger votre modèle  
réduit avec un vernis  
en aérosol.  
Ne pas exposer votre  
modèle réduit à l'eau  
ou à l'humidité.

Voilà , votre carrelet est terminé.

Nous espérons que sa réalisation vous a permis de passer d'agréables moments et que le résultat final agrémentera votre décoration intérieure.

Imaginé et réalisé en France par Arnolo-créations.  
[arnolocat@gmail.com](mailto:arnolocat@gmail.com)  
[www. Arnolo-creations.fr](http://www.Arnolo-creations.fr)